

77 HP 40

U9 交換シリンダー

<http://www.lock.co.jp/defense/hp/cy.html>

ホームページでもっと詳しく




風の強い日は作業を行わないで下さい。



電動ドライバーは使用しないで下さい。



ホームページに動画で説明があります。

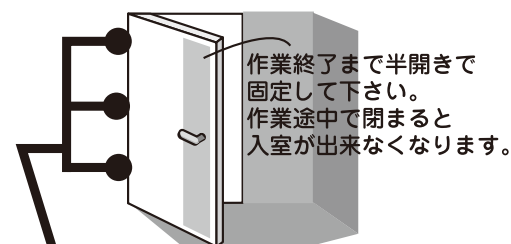



チョウ番の全てのネジにゆるみがないか確かめしっかり締めてから作業を開始して下さい。

作業ネジ数 3本 2種類

1) 本体を外します。

- 付属の工具の+側を使用し図のネジを外します。本体はネジを一本外すだけで急に外れますので注意して下さい。

扉の開きにより向きが逆の場合もあります。方法、手順は同じです。

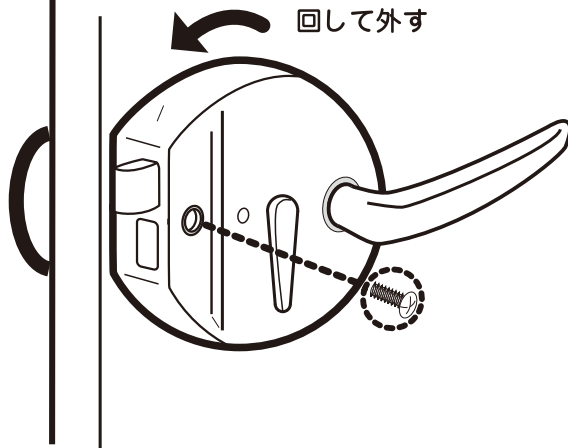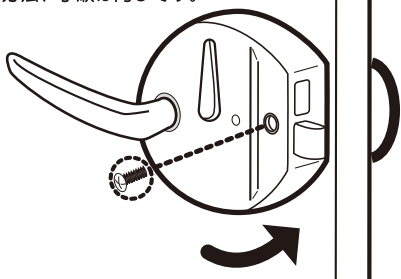


本体を回転させてツメを外し、抜きます。

- 本体を左に（反時計回り）に回して、ドアから外します。再度取り付け時に逆の作業をしますので、イメージを覚えておいて下さい。本体の周囲は手を切りやすいので注意して保持して下さい。また取り付け座は外しません。指定のネジ以外は絶対に外さないで下さい。ロックの機能を失い、取り付けができなくなります。



取り付け座
(外さない)

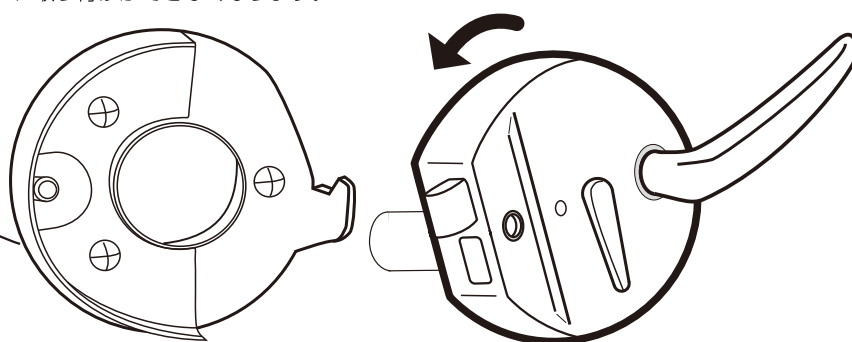


本体は重たいので足などに落とさぬよう注意して下さい。

2) 現在付いているシリンダーを外します。

- ここから大変 **コツ** が必要です。外すネジを間違えると組み上げが不可能になります。図を参照して下さい。


重要

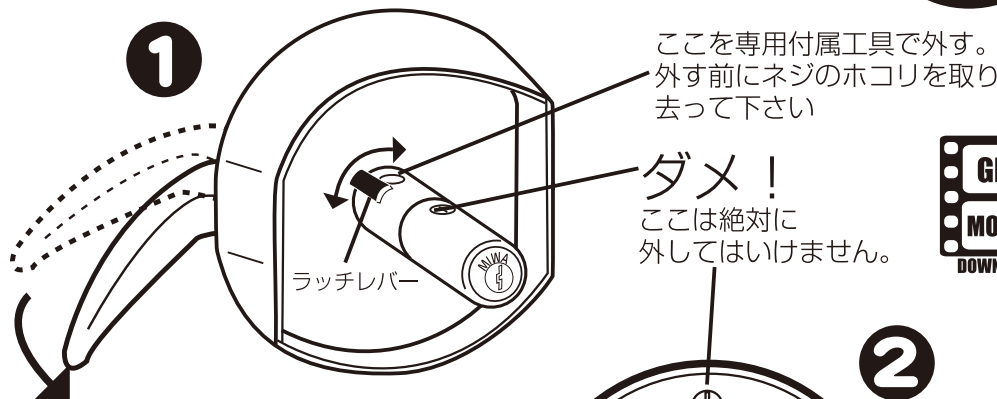

押し上げた状態で指定の場所 **A** に差込板をピッタリと挿入します。

台紙から切り取った赤い「差込板」を二つ折りにし


しっかりと差し込みます。作業が楽になりますので必ず使用して下さい。差込後はレバーを動かさないで下さい。差込板がつぶれます。

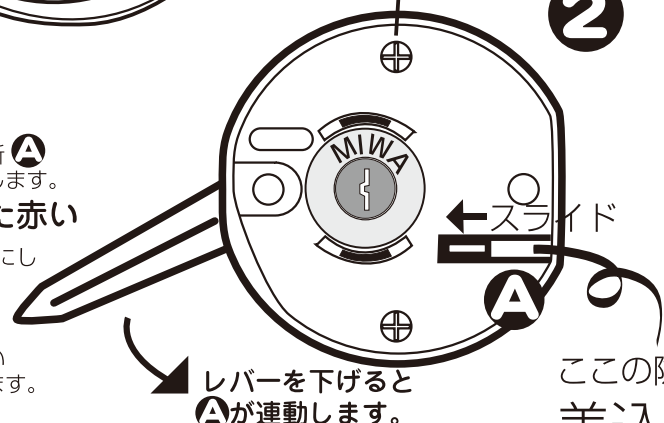

この隙間に
差込板
を入れて固定!


作業終了まで
この状態

反対側のネジも
同様に外します。

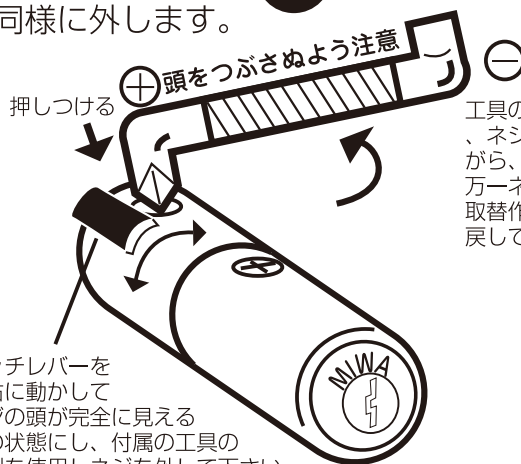

ラッチレバーを左右に動かしてネジの頭が完全に見える方の状態にし、付属の工具の+側を使用しネジを外して下さい。この時、ラッチレバーとネジが多少あたりますが様子を見ながら外して下さい。


工具の先端をしっかりと奥まで挿入し、ネジの頭を潰さぬよう押しつけながら、ゆっくりと回して下さい。万一ネジの頭を潰してしまったら取替作業を中止して元の使用状態に戻して下さい。

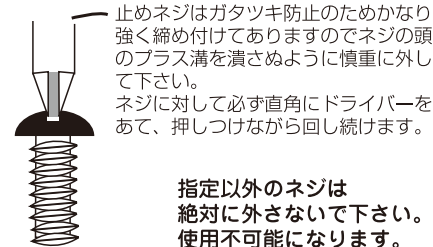


指定以外のネジは絶対に外さないで下さい。使用不可能になります。

3)現在付いているシリンダーを外します。

- ネジを外しシリンダーをひくと外れます。
ネジが小さいので無くさないように注意して下さい。

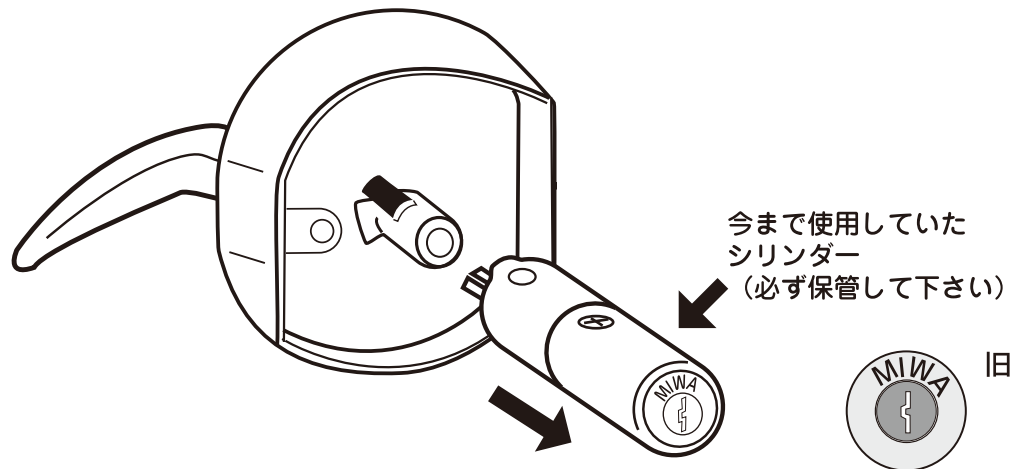


お買い上げいただいたシリンダーを上図の逆の手順で取り付けます。
図を参照してシリンダーを左右に何回かひねりながら、しっかりと奥まで差し込み
ネジ穴がキチッとあっているか確認して下さい。

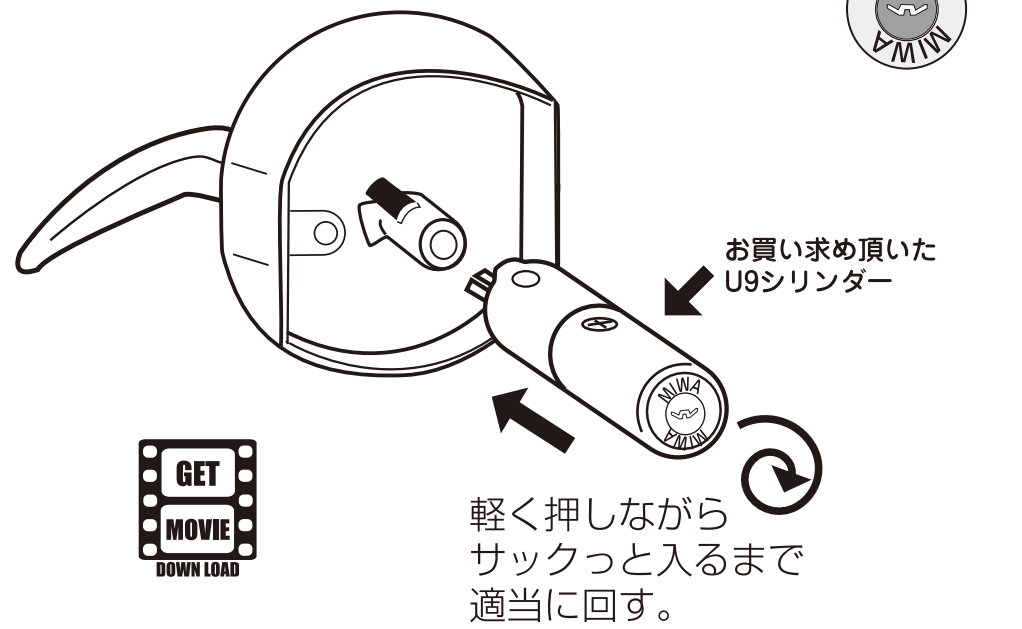

4)シリンダーを固定するネジを付けます。

- 大変コツが必要です。

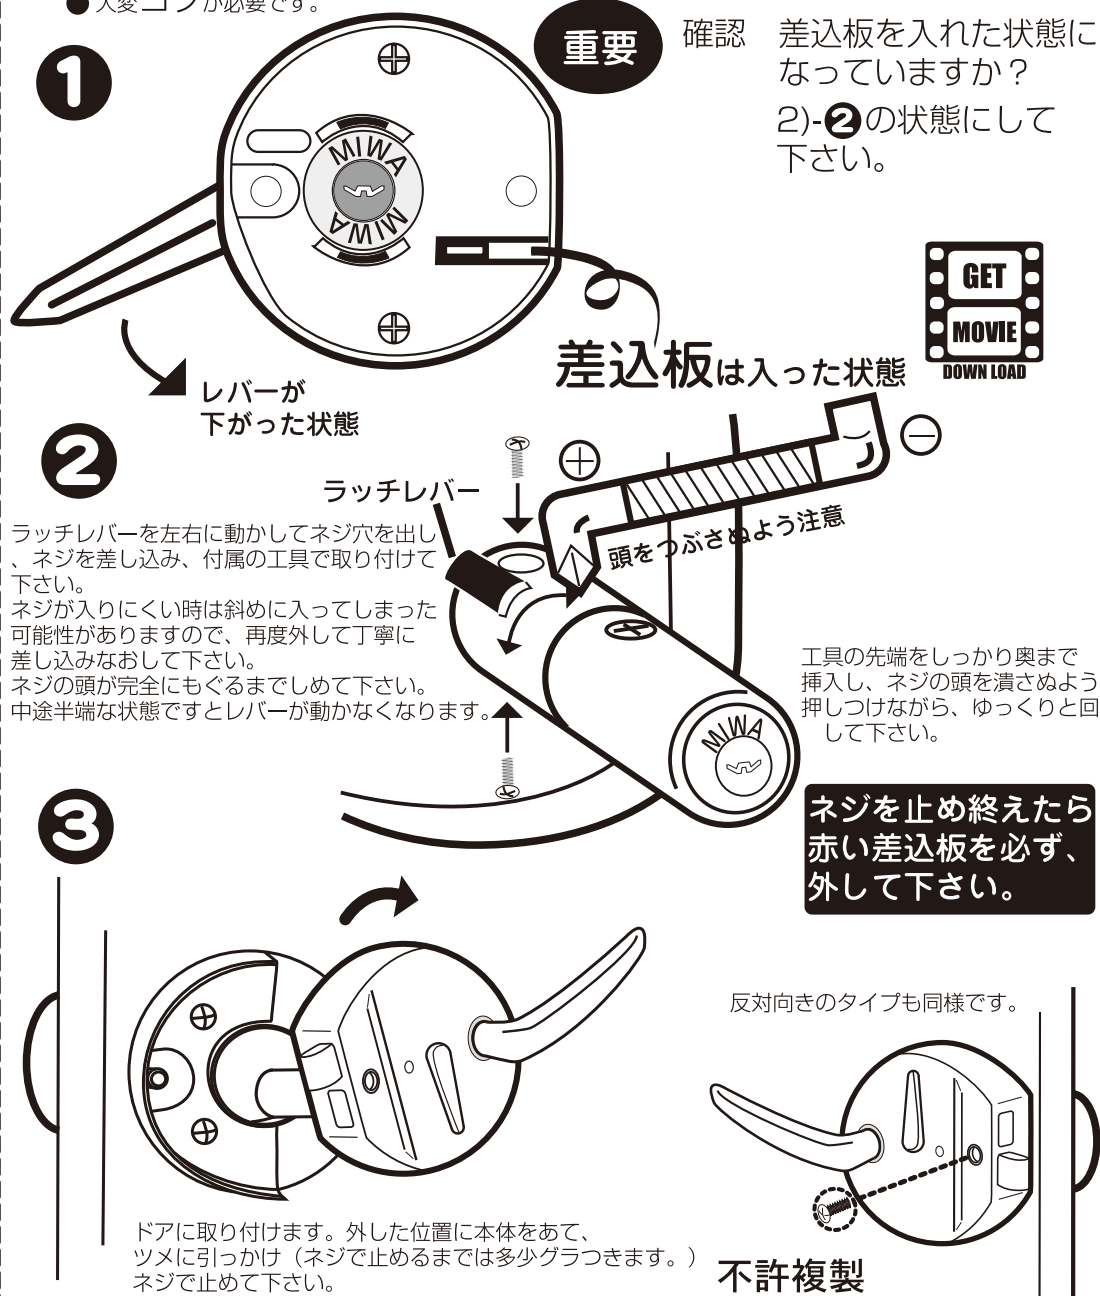

5)キーを差し込みドアを開いた状態で動作確認をしてください。

- ☐ロック時、非ロック時にキーの抜き差しができますか?
- ☐ロック部が出たり、入ったりしますか?
- ☐ノブ (レバー) は正常に動きますか?

問題が無いようでしたら完成です。

これで今までより安全に生活をしていただけます。
夜、お休みの時も安心です。
集合住宅の場合はご近所にも勧めていただき、
犯罪に狙われにくい町づくりをして下さい。