

75PM (PMK)

U9 交換シリンダー
<http://www.lock.co.jp/defense/pmk/cy.html>

ホームページでもっと詳しく



電動ドライバーは
使用しないで下さい。



ホームページに
動画で説明があります。

作業ネジ数 9本 3種類


チョウ番の全てのネジにゆるみがないか確かめしっかり締めてから作業を開始して下さい。



作業終了まで半開きで固定して下さい。
作業途中で閉まると入室が出来なくなります。

1) ノブ (レバー) を外します。

- 適正なドライバー (推薦 2 号、#2) を使用し、室内側ノブ (又はレバー) の付け根にあるネジを外します。ネジを外すと室外側かのノブ (レバー) も引き抜けます。この時ナイロンのリングがはさまっています。取り付け時に必ず使用します。

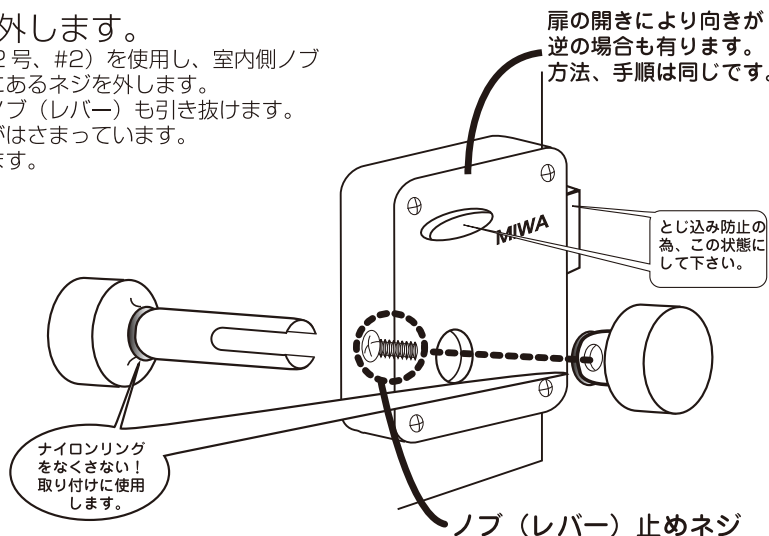

扉の開きにより向きが逆の場合もあります。方法、手順は同じです。


とじ込み防止の為、この状態にして下さい。

ナイロンリングをなくさない！
取り付けに使用します。

ノブ (レバー) 止めネジ

2) 本体を外します。

- 本体取り付けネジ4本を外し、本体を扉から外して下さい。

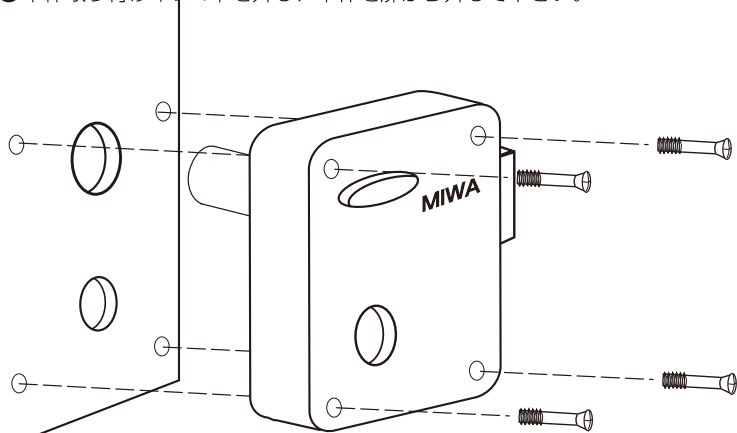


本体は重たいので足などに落とさぬよう注意して下さい。

3) 現在付いているシリンダーを外します。


- 本体内側にある止めネジ 4 本を外して下さい。

ネジがかたいので
注意が必要です！

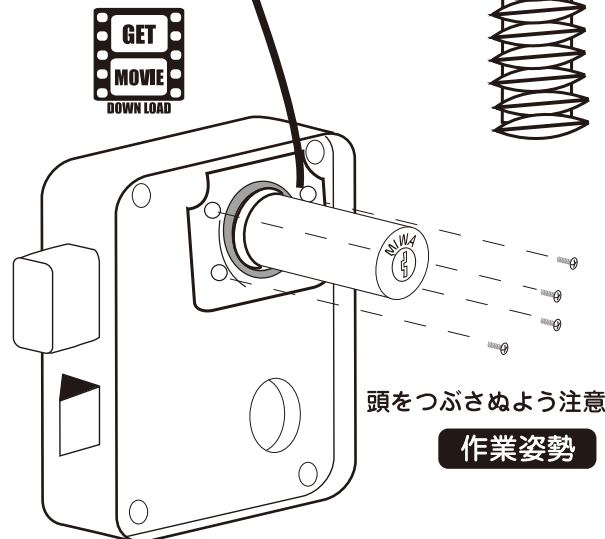

頭をつぶさぬよう注意

作業姿勢

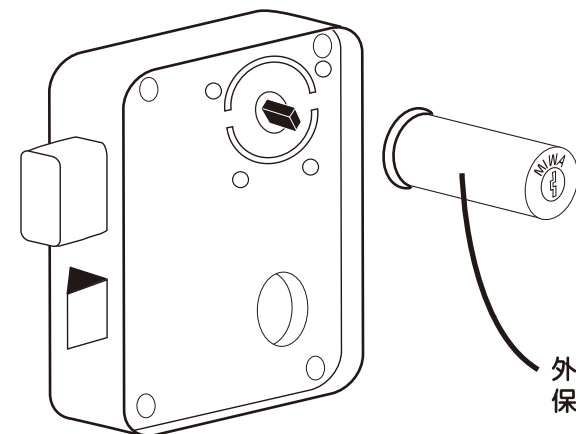

外したシリンダーは保管して下さい。(賃貸の場合退出時に必要)


重要

止めネジはガタツキ防止のためかなり強く締め付けてありますのでネジの頭のプラス溝を潰さぬように慎重に外して下さい。

ネジに対して必ず直角にドライバーをあて、押しつけながら回し続けます。

万一ビスの頭を潰してしまったときは交換を中止して下さい。

作業姿勢

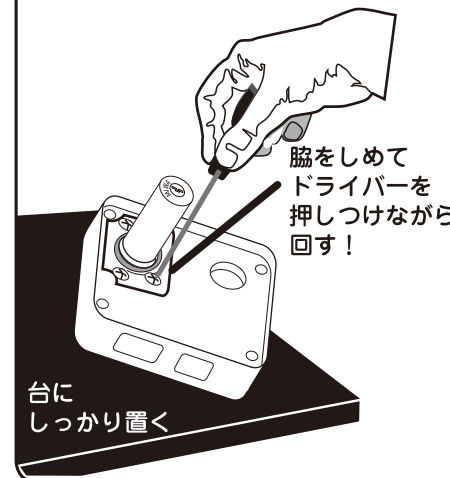

脇をしめて
ドライバーを
押しつけながら
回す！


台に
しっかり置く

シリンダー
取り付け板


4)お買い上げいただいたU9シリンダーを本体に取り付けます。

重要

- シリンダーを本体にはめ込みます。
シリンダー溝に本体連結板をはめ込んで下さい。
連結板とシリンダー側の溝の向きがそろうように注意して下さい。

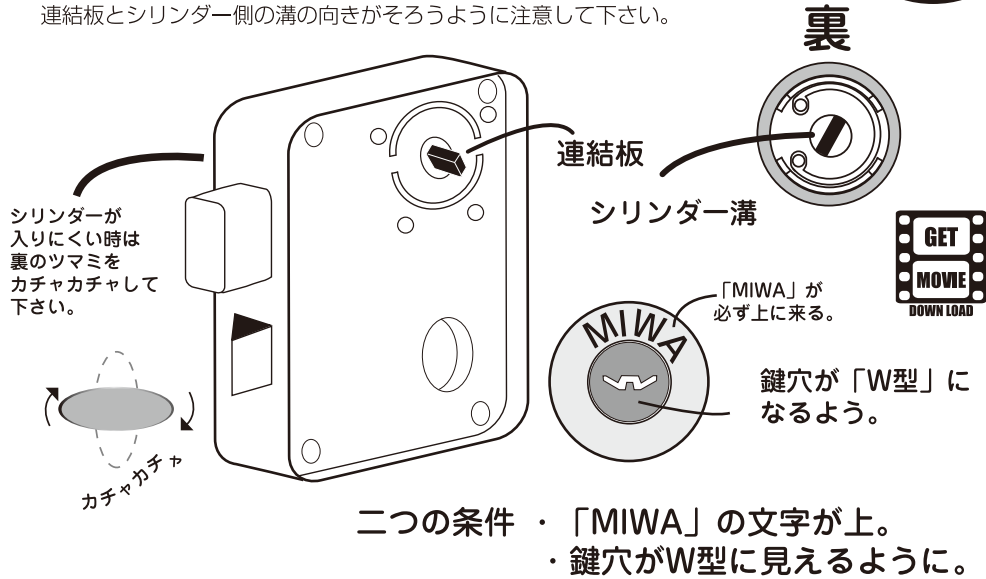


- シリンダー取り付け板を向きに注意して先ほどのネジで止めて下さい。

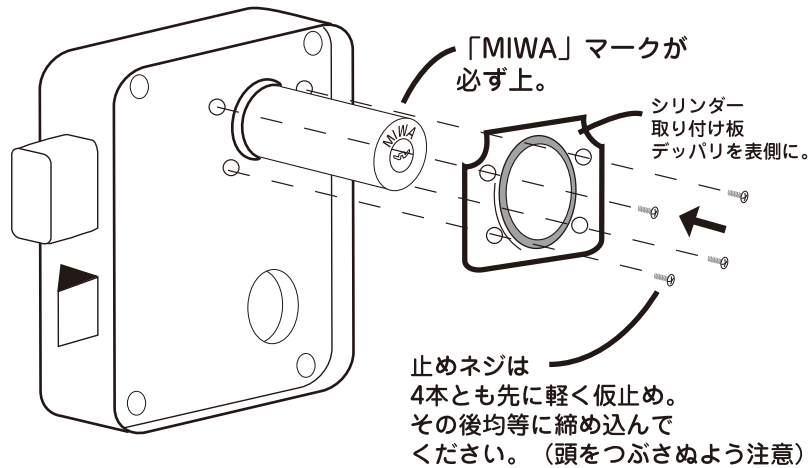


5)本体をドアに取り付けます。

- 本体取り付けネジ4本を軽く付けて下さい。
その後均等に適度に締め込んで下さい。

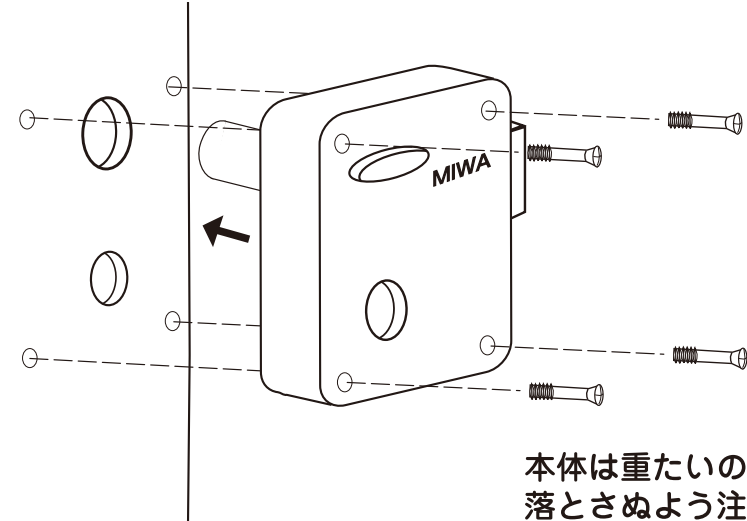

6)ノブ（レバー）を取り付けます。

- ノブ（レバー）の穴をのぞき、爪が有ることを確認して下さい。
ノブ（レバー）の軸の切れ込みが深いところに爪が入っていくようにノブ（レバー）を差し込みます。
室内側に止めネジがくるように室外からノブ（レバー）を差し込み、室外のノブを押さえながらネジで固定して下さい。この時必ずナイロンのリングを取り付けて下さい。そうしないと動きが悪化します。

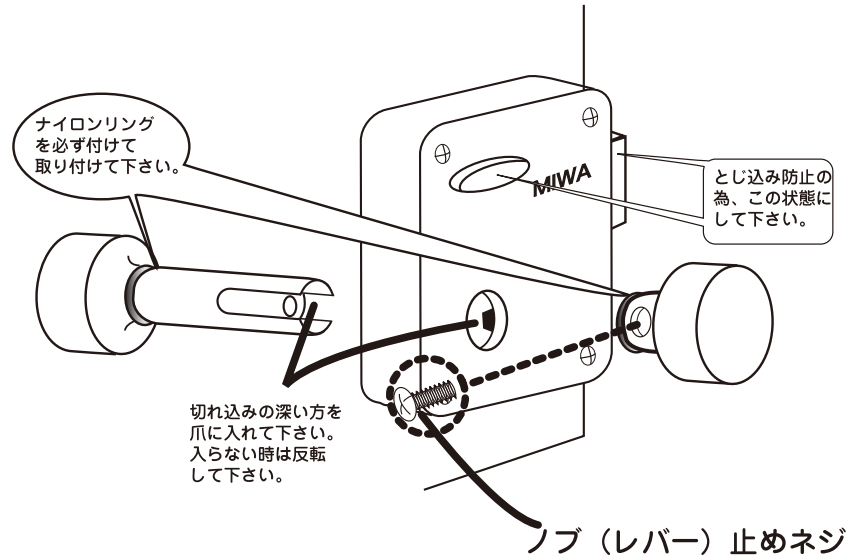

不許複製

7)キーを差し込みドアを開いた状態で動作確認をしてください。 2/2

- ☐ ロック時、非ロック時にキーの抜き差しができますか？
- ☐ ロック部が出たり、入ったりしますか？
- ☐ ノブ（レバー）は正常に動きますか？

問題が無いようでしたら完成です。

これで今までより安全に生活をしていただけます。
夜、お休みの時も安心です。
集合住宅の場合はご近所にも勤めていただき、
犯罪に狙われにくい町づくりをして下さい。