

ご使用前には必ず全ての
説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品

東京防犯協会連合会推薦284
大阪府防犯協会連合会登録142


結論

「泥棒は窓から」
だから
「窓にカギ」



取り付けかた

- ① 取り付け面のゴミ、さび、油污等を拭き取ります。
- ② 錠本体をはずし、レールを取り付け面に当て戸がすれ違うことができるか確認します。
※すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。
※すれ違う戸にレールが当たってしまう場合には別売のファスナーメイトをご使用ください。
- ③ 再び錠本体を装着し、レール裏側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
- ④ 黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
- ⑤ 錠本体をはずし、ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)をあけます。穴の先にはガラスがありますので、ジワジワと軽く押しつけながらまわし、ガラスを破損しないよう、注意しながらあけてください。
- ⑥ +ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビスでレールを固定してください。
- ⑦ レールに錠本体を差し込むと施錠され、キーを差し込み時計回りに回しながら引き戻すと解錠されます。

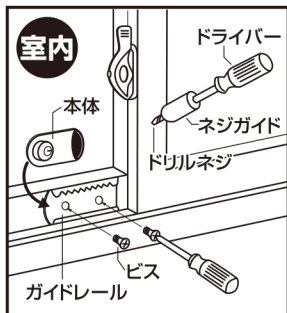

使用上のご注意

●鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。●本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。●監禁等に利用しないでください。●サッシの形状により取り付けできない場合がございます。レールが戸に当たって窓の引き違いが出来ない場合はファスナーメイト(別売)をご使用ください。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

付属品

錠本体・レール・キー(2本)
ドリルネジ(1本)
取り付けビス(2本)
ネジガイド(1個)

材質

本体・レール/
ステンレス(SUS304)
キー／真鍮



外装



台紙



株式会社

日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

ファスナーロック カギ付き
FB469



4 934946 014691