
ご使用前には必ず全ての説明をよく読んでから取り付け・ご使用ください。

ファスナーロック専用取付補助金具-ファスナーメイト-

ファスナーメイトお取り付けの際、レールがサッシに当たってスライドできないなど、サッシのすれ違いすき間が狭い場合(2mm～5mm)にご使用ください。

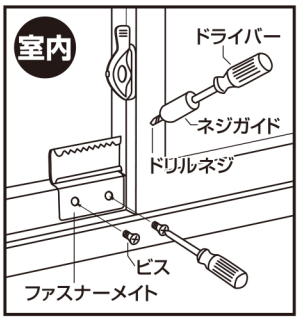

取り付けかた

①取り付け面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取ります。
②レールを取り付け面に当て戸がすれ違うことができるか確認します。
※すれ違う戸のすき間は2mm以上必要です。
③ファスナーロックの錠本体を装着し、レール裏側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
④黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
⑤錠本体をはずし、ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)をあけます。穴の先にはガラスがありますので、ジワジワと軽く押しつけながらまわし、ガラスを破損しないよう、注意しながらあけてください。
⑥+ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビスでレールを固定してください。

付属品
レール
ドリルネジ(1本)
取り付けビス(2本)
ネジガイド(1個)

材質
レール／ステンレス(SUS304)

外装 PET　台紙

使用上のご注意

●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願いします。●監禁等に利用しないでください。●サッシの形状により取り付けできない場合がございます。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

この商品はファスナーロック専用取り付け補助金具です。錠前は付属しておりません。あらかじめ、ファスナーロックをお試しのうえお求めください。

ファスナーメイト
FAM

株式会社日本ロックサービス
東京都豊島区東池袋 3-23-14　https://www.lock.co.jp/

4 934946 000014