ご使用前には必ず全ての説明をよく読んでから取り付け・ご使用ください。

推薦商品 東京防犯協会連合会推薦285
大阪府防犯協会連合会登録142

結論 「泥棒は窓から」だから「窓にカギ」

割られてもしっかりロック

取り付けかた

①取り付け面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取ります。
②錠本体をはずし、レールを取り付け面に当て戸がすれ違うことができるか確認します。
※すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。
※すれ違う戸にレールが当たってしまう場合には別売のファスナーメイトをご使用ください。
③再び錠本体を装着し、レール裏側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
④黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
⑤錠本体をはずし、ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)をあけます。穴の先にはガラスがありますので、ジワジワと軽く押しつけながらまわし、ガラスを破損しないよう、注意しながらあけてください。
⑥+ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビスでレールを固定してください。
⑦レールを錠本体に差し込むと施錠され、ツマミを時計回りに回しながら引き戻すと解錠されます。

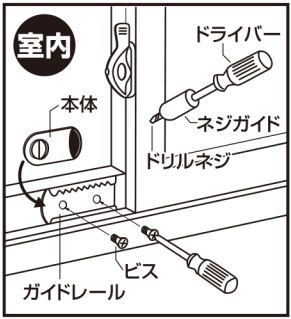

付属品
錠本体・レール
ドリルネジ(1本)
取り付けビス(2本)
ネジガイド(1個)

材質
本体・レール／ステンレス(SUS304)

使用上のご注意

●本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願いします。●監禁等に利用しないでください。●サッシの形状により取り付けできない場合がございます。レールが戸に当たって窓の引き違いが出来ない場合はファスナーメイト(別売)をご使用ください。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

プラ PET 外装　紙 台紙

ファスナーロック カギなし
FB467

4 934946 014677

株式会社日本ロックサービス
東京都豊島区東池袋 3-23-14 https://www.lock.co.jp/